Engels Kerzen GmbH, Manufaktur Am Selder 8, 47906 Kempen
Fon 02152 206560, Fax 02152 206565
info@engels-kerzen.de, www.engels-kerzen-shop.de

KERZENFIBEL

Qualitätsvolle Kerzen-Pflege und wertvolle Tipps

Seit über 85 Jahren Engels Kerzenmanufaktur

VOM QUALITÄTSVOLLEN UMGANG MIT ENGELS KERZEN

Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Engels Kerzen entschieden! Wir freuen uns sehr, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft teilen und danken Ihnen für den Kauf unserer hochwertigen Kerzen.

Seit 1933 fertigen wir in unserer Manufaktur Kerzen als Werke mit eigener Aura – anfangs vor allem für kirchliche Zwecke. Deshalb sind seit Jahrzehnten die Engels Kerzen bis heute in Kirchenkreisen bekannt. Die Kerzenmanufaktur Engels ist die einzige Wachszieherei im Bistum Aachen, die noch nach traditioneller Art aufwendig Kerzen fertigt. Wir sind alleiniger Lieferant des Bistums Aachen und statten den Aachener Dom mit allen Kirchen- und Altarkerzen aus. Der Barbarossa-Leuchter im Kuppelmosaik des Doms ist mit eigens für den Kirchengebrauch geschaffenen Engels Kerzen bestückt. Sie sind mit speziellem Hartwachs ummantelt und selbstlöschend.

Diese Handwerkskunst und der qualitätsvolle Umgang mit dem Produkt Kerze hat Engels weiterentwickelt auch in andere Kerzenwelten hinein. Schon lange nämlich sind Engels Kerzenprodukte auch im gehobenen Lifestyle Bereich nicht mehr wegzudenken. Die Engels Kerzen Manufaktur gilt als Trendsetter, stilsicher in ihrem Tun. Farben, Formen, Düfte – nachhaltiges Denken – von jeher mit dem Grundsatz: Was wir machen, hat Qualität bis ins letzte Detail.

Die Freude an unserer Arbeit wollen wir weitergeben und Ihnen mit diesem Büchlein Tipps an die Hand geben damit Sie mit unseren Kerzenprodukten freudebringend umgehen können.

Ein Plus für Sicherheit
Hitzeschutz und perfekten Stand auf glatten Oberflächen bietet der ENGELS BRENNSTOPP, mit dem wir unsere gegossenen, durchgefärbten Stumpenkerzen ENGELS ORIGINAL ausstatten – für sichere Freude am Kerzenlicht.

ALLGEMEINE PFLEGE

1 Schneiden Sie bei einer neuen Kerze den Docht auf ca. 1 cm zurück. So erreichen Sie beim Anbrennen die richtige Dochtkrümmung und eine optimale Verteilung der Temperatur.

2 Durch die natürliche und gewollte Krümmung des Dochtes kann es nach dem ersten Anzünden einer Kerze zum ungleichmäßigen Abbrand kommen, da sich die Temperatur in Richtung der Dochtneigung ausbreitet. Geben Sie dann dem Docht einen kleinen Schupser mit dem Streichholz in die Kerzenmitte. So kann sich die Temperatur gleichmäßig vom Zentrum der Kerze ausbreiten.

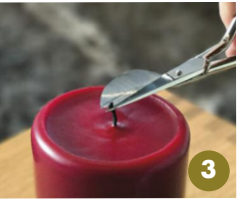

3 Kontrollieren Sie vor jedem Wiederanzünden der Kerze, dass der Docht ca. 1 cm lang ist und keine Verunreinigungen oder Butzen am Ende aufweist. Wenn dies dennoch der Fall ist, schneiden Sie den Docht mit einer scharfen Schere nach. **TIPP** Bitte brechen Sie den Docht nicht mit den Fingern ab. Dadurch wird er meistens zu kurz und die Flamme zu klein. Durch eine zu kleine Flamme wird wiederum nicht die ganze Brennschale flüssig und die Kerze brennt nicht gleichmäßig ab.

4 Sollte einmal der Kerzenrand übermäßig hoch oder ungleichmäßig sein, schneiden Sie diesen im warmen Zustand der Kerze mit einem Messer gleichmäßig ab. Die Kerze erhält beim nächsten Anzünden mehr Sauerstoff und Sie haben mehr Freude an einer ruhigen gleichmäßigen Flamme.

5 Auch wenn das schön aussieht - wir empfehlen die Kerzen nicht zu dicht zusammenzustellen. 10 cm Abstand wäre optimal um eine zu große Hitzeentwicklung zu vermeiden, die ein unkontrolliertes Abbrennen der Kerze zur Folge haben kann. Wenn Sie also lange Freude an Ihren Kerzen haben wollen, dann achten Sie bitte darauf, dass sich die Kerzen in einer Kerzengruppe nicht gegenseitig erhitzen.

Kerzen besser mit Abstand aufstellen >

6 Eine Kerze darf bis zu 12 Sekunden nachqualmen. Sollte es dennoch einmal länger werden oder möchten Sie das Qualmen ganz unterbinden, löschen Sie die Kerze mit unserer Löschzange. So müssen Sie auch nicht in die flüssige Brennschale pusten, was oft nicht gut ausgeht!

7 Wir haben Kerzen mit unterschiedlichsten Oberflächen! Um den seidigen Schimmer einer Kerzenoberfläche zu erhalten und eventuelle Fingerabdrücke, kleine Kratzer oder Staub zu entfernen, nehmen Sie einen ganz gewöhnlichen Nylonstrumpf, formen ihn zu einem Knäuel und polieren damit die Kerze. Auch in unserer Kerzenmanufaktur wird jede Kerze vor dem Verpacken mit feinem Nylon poliert.

PFLEGE VON KERZEN MIT HOLZDOCHT

SENTIMENTALS
Etwas ganz besonderes ist unsere SENTIMENTAL EDITION! Unsere Duftkerzen Serie mit Holzdocht! Wenn die Kerze brennt, hören Sie das für Holzdochte typische gemütliche Knistern. Das beste Brennverhalten erzielen Sie, wenn Sie die Kerze immer für 2-3 Std. durchgehend brennen lassen. Kürzen Sie den Docht vorsichtig mit den Fingerspitzen vor jedem Gebrauch auf 3 mm. Nehmen Sie dazu ein Taschentuch – umschließen Sie den losen und verbrannten Dochtanteil - entfernen Sie diesen.

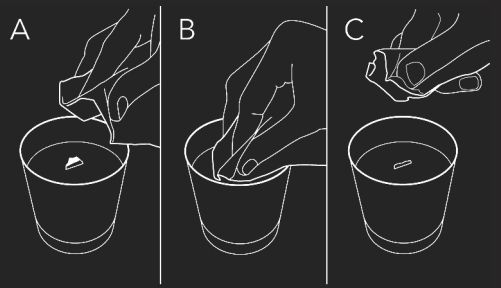

A Nehmen Sie ein Taschentuch.
B Umschließen Sie den losen und verbrannten Dochtanteil.
C Entfernen Sie diesen.

KERZEN IM WINDLICHT

Schön für Dekorationen im Innen- und Außenbereich. Für einen optimalen Abbrand benötigt die Kerze Sauerstoff und eine Umgebungstemperatur von ca. 20°C. Um dies auch im Windlicht zu gewährleisten, sollte der Abstand der Oberkante der Kerze zur Kante des Windlichtes nicht mehr als 8 cm betragen.
Unser Windlicht CLAIRE hat durch seine außergewöhnliche Form die Eigenschaft, dass hohe Temperaturen besser aus dem Glas entweichen können. So kann die Kerze auch einmal tiefer im Glas stehen, ohne zu rußen oder zu weich zu werden.

FINCA INDOOR

ERSTES ANZÜNDEN

Schneiden Sie bei einer neuen Kerze die Dochte auf ca. 1 cm zurück. So erreichen Sie beim Anbrennen die richtige Dochtkrümmung und eine optimale Verteilung der Temperatur.
Wegen der erhöhten Hitzeentwicklung den mittleren Docht erst später anzünden. Die Kerze nur solange brennen lassen, bis die Brennschüssel komplett mit verflüssigtem Wachs gefüllt ist und ein gleichmäßiger Rand stehen bleibt.

FLAMME LÖSCHEN

Löschen Sie die Kerze mit unserer Löschzange. So müssen Sie auch nicht in die flüssige Brennschale pusten, was nicht gut ausgeht, und die Qualmentwicklung wird unterbunden – gerade Mehrdochtkerzen löscht man so einfacher.

FINCA OUTDOOR

ERSTES ANZÜNDEN

Nach dem ersten Anzünden soll die Finca Kerze so lange brennen, bis sich ein gleichmäßiger stabiler Rand gebildet hat. Ein 2 cm dicker Wachskranz wäre optimal und gewährleistet in der nächsten Brennphase, dass das flüssige, heiße Wachs im inneren Kerzenbereich gehalten werden kann. So können Sie dem Auslaufen der Kerze vorbeugen. Natürlich vorausgesetzt die Finca Kerze steht gerade und sicher und brennt nicht durch Windeinfluss einseitig ab.
Sofern die Kerze zum Ablaufen neigt, Flamme sofort löschen. Brennt sie einseitig ab, Kerze einfach drehen. Damit die Flamme nicht zu groß wird, bitte den Docht regelmäßig nach Bedarf kürzen.

FLAMME LÖSCHEN

Wie Sie die große Flamme Ihrer Finca Kerze problemlos löschen: Nehmen Sie einen kleinen Löffel und übergießen Sie den brennenden Docht mit flüssigem Wachs. Danach richten Sie den Docht sofort wieder auf. So wird auch die Kerze beim nächsten Anzünden wieder eine schöne Flamme entwickeln und optimal brennen - kein spritzendes Wachs - keine Rauchentwicklung.

ALLGEMEINE TIPPS

Beachten Sie bitte! Finca-Kerzen für den Außenbereich lassen durch ihren starken Docht in der Mitte eine große Flamme entstehen. Deshalb dürfen die Kerzen nur im Freien abgebrannt werden. Sie sollten nicht über längere Zeit der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da die Hitze die Kerze verformt. Bei Temperaturen von ca. 30°C darf die Outdoor-Kerze nicht angezündet werden.
Wenn es draußen kalt wird - bitte denken Sie daran Ihre Finca Kerze ins Haus zu holen. Bei großen Temperaturschwankungen, Kälte und Frost können aus physikalischen Gründen Risse im Kerzenwachs entstehen. Beugen Sie dem vor und lagern Sie Ihre Outdoorkerze frostfrei - vorzugsweise bei mindestens +5°!

empfohlene Outdoor-Temperaturspanne

NACHHALTIGKEIT

Schon seit längerem beschreiten wir mit unserem Handwerk immer wieder neue Wege in Sachen Nachhaltigkeit! In unserem Sortiment bieten wir einige Produkte, die aus rein pflanzlichen Brennstoffen gefertigt werden. Mit unserem langjährigen Know-how und viel Gespür beim Entwickeln von neuen Rezepturen haben wir beim Einsatz von Rapsöl und Sonnenblumenöl hervorragende Brennergebnisse erzielt.
Besonders stolz sind wir darauf, dass es uns gelungen ist, ganzheitlich zu arbeiten: Von der Verpackung über die Müllvermeidung durch Wiederbefüllen bis hin zur Nutzung biologischer Rohstoffe sind die einzelnen Wege unserer BIO-Produkte nachweisbar und umweltschonend.

BIO-Stearin
Unser BIO-Stearin entspricht den Rohstoff-Richtlinien der EcoCert Natur- und Biokosmetik.

Wachs aus Rapsöl
Neben seiner Nutzung als Speiseöl und als Rohstoff für Speisefette wird Raps in Deutschland hauptsächlich zur Herstellung technischer Produkte angebaut. In der gehärteten Form – als Rapswachs – findet Rapsöl nun auch vermehrt Verwendung in unserer Kerzenproduktion. Seine besonderen Eigenschaften: Es ist rein pflanzlich und damit natürlich!
Denn Paraffin, ein aus Erdöl gewonnener Rohstoff, wird immer kostbarer und knapper. Bei unseren BIO-Produkten legen wir den Fokus deshalb auf Nachhaltigkeit und Natürlichkeit.

Wachs aus Sonnenblumenöl
Sonnenblumenöl wurde in Nordamerika bereits vor langer Zeit genutzt. Zur Gewinnung des Öls werden die Sonnenblumensamen geschält, gemahlen und kalt ausgepresst. Seine besonderen Eigenschaften: Es ist rein pflanzlich und koscher, erfüllt höchste Qualitätsstandards, enthält RAL-zertifizierte Rohstoffe und hat ein geringes Ruß- und ein gutes Brennverhalten. Kurze Wege vom Anbau bis zur Raffinerie ermöglichen eine nachhaltige Produktion von Anfang an.

PARAFFINFREI.de

LEUCHTENDES PARAFFIN

Das Paraffinwachs ist nach wie vor einer der wichtigsten Rohstoffe für Kerzenhersteller. Auch in unserer Manufaktur spielt es neben vielen alternativen Werkstoffen eine große Rolle für unsere tägliche Kerzenproduktion.

Paraffin kann viele Gesichter haben: weich und cremig, transparent leuchtend aber auch hart und robust. Der Rohstoff ist absolut umweltneutral. Er fällt als Nebenprodukt bei der Erdölraffination an, bleibt dabei sozusagen übrig. Zur Wachsherstellung werden weder Wälder gerodet, um Palmenplantagen anzulegen, noch werden andere Eingriffe in die Natur vorgenommen. Ungenutzt bleiben auch Produkte aus der Landwirtschaft - es werden also keine Anbauflächen verschwendet. Paraffinwachs eignet sich nicht als Nahrungsmittel, wie beispielsweise Sojabohnen, aus denen ebenfalls Öle und Fette für die Kerzenherstellung gewonnen werden.

Paraffinwachs ist vollständig recyclebar. Kerzenreste können ohne Qualitätsverlust wieder aufbereitet werden. Zudem ist Paraffinwachs ein rein veganes Material, da sich keinerlei tierische Bestandteile darin befinden oder während der Produktion eingesetzt werden.

Die Kerzenflamme einer Paraffinkerze ist, im Gegensatz zu anderen relevanten Materialien, die am hellsten berennende Flamme. Die Emissionen sind extrem gering und stellen sogar bei intensivem Gebrauch keine Gesundheitsgefährdung dar.

Paraffinwachskerzen lassen sich gut und lange lagern, ohne dass sie ihre Form oder guten Brenneigenschaften verlieren. So haben Sie immer ein gleichmäßiges Brennergebnis Ihrer Paraffinwachskerze die Sie ungeachtet der Jahreszeit sicher durch jede Season begleitet.

EDLE DÜFTE

Unsere Düfte und hochwertigen Öle entsprechen ebenfalls der REACH Verordnung und extrem hoher Qualitätskontrolle. Unsere in Handarbeit befüllten Kerzengläser, deren Duft-Öle aus den Meisterwerkstätten der französischen Parfumeure stammen, zeichnen sich durch die feine und angenehme Duftverbreitung in Ihren Räumen aus.

Die Dosierung der Öle ist auf jede Kerzenrezeptur individuell abgestimmt und richtet sich nach den optimalen Brenneigenschaften, Temperaturentwicklung und natürlich nach der Ausbreitung des Duftes im Raum. Wir sind ganz besonders stolz, dass unsere Kerzenmanufaktur nicht nur Duftkerzen im Glas, sondern auch wohlduftende Stumpen und Stabkerzen produzieren kann, ohne dass deren Oberfläche fettig und ölig ist.

Konstante Weiterentwicklung und Anspruch etwas Besonderes und Außergewöhnliches im Duftkerzenbreich zu kreieren, macht die bedufteten Kerzen aus dem Hause Engels zum herausragenden Erlebnis.

PICTOGRAMME

WICHTIG UND NÜTZLICH

Im Folgenden haben wir die wichtigsten Pictorgamme für Sie zusammengestellt und deren Bedeutung erklärt. Wichtige Anweisungen zu Ihrer Sicherheit für den Umgang mit Kerzen sind von offizieller Stelle gefordert und werden von uns auf jedem Kerzenboden mit einem Etikett aufgebracht.
Bei all unseren Stumpenkerzen werden Sie an der Unterseite der Kerze einen Aufkleber finden, den Sie wie einen kleinen Flyer aufziehen können. Dort stellen wir Ihnen noch zusätzliche Tipps zum richtigen Umgang und Pflegeanleitungen zur Verfügung, damit Sie lange Freude an unseren Kerzenprodukten haben.

Eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht lassen.

Die Kerze außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen lassen.

Direktes Einatmen von Rauch vermeiden.

Raum nach dem Gebrauch lüften.

Die Kerze nicht auf oder in der Nähe von leicht entflammbaren Gegenständen brennen lassen.

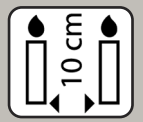

Immer mindestens 10cm Abstand zwischen den Kerzen belassen.

Kerzen nicht in Zugluft stellen.

Eine brennende Kerze nicht bewegen.

Stellen Sie Ihre Kerze am besten auf einen geraden und nicht entflammbaren Untersetzer.

Kerzen senkrecht aufstellen. Immer einen Kerzenhalter benutzen.

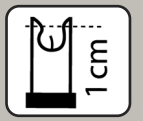

Den Kerzenrand nicht höher als 1cm werden lassen – gegebenen Falls einkürzen.

Kerzen nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Nie eine Flüssigkeit zum Löschen benutzen! Immer die Flamme ersticken. Nicht ausblasen.

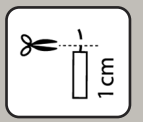

Den Docht vor dem Anzünden auf eine Länge von 1cm kürzen.

Das geschmolzene Wachs frei von Streichhölzern und Verunreinigungen halten, um ein unkontrolliertes Entflammen zu vermeiden.

Kerze NUR im Freien verwenden.

PICTOGRAMME FÜR UNSERE FINCA OUTDOORKERZEN

Ganz besonders wichtig ist der richtige Umgang mit unseren FINCA Outdoorkerzen. Zum einen dürfen sie bei gewissen Temperaturen nicht genutzt werden, zum Anderen müssen Sie vor extremen Wettereinflüssen geschützt sein. Kerzen frostsicher lagern.

5°C min 30°C max
empfohlene Outdoor-Temperaturspanne

Der große Docht lässt eine große Flamme entstehen, die beobachtet werden sollte. Kerze nie unbeaufsichtigt lassen! Kerze nur im Freien abbrennen lassen!

Löschen Sie auf keinen Fall die Flamme mit einer Flüssigkeit, oder mit Auspusten! Nehmen Sie einen Löffel zu Hilfe und übergießen Sie die Flamme mit dem flüssigen Wachs.